



昂达机构

FILE No.

ONDA20210303

昂达主板 DOS 下刷 BIOS 教程

PAGE

1 OF 1

REVISION

1.00

SUBJECT

DOS 下刷 BIOS

ISSUE DATE

2021-03-03

前提条件：U 盘一个，昂达主板一块


制作纯 DOS U 盘启动，或 PE 下的 DOS 工具下刷新

以昂达主板 B365SD4 为例：（注意：在 BIOS 写入过程中，切勿重启与断电，否则会引起 BIOS 损坏，造成不开机）



1. 把 BIOS 文件解压后拷进 U 盘（U 盘必须为 FAT32 格式）



2. U 盘接入主板，开机时按 F11 进入快速启动项，选择好对应 U 盘，自动进入 DOS 系统,如下图所示：

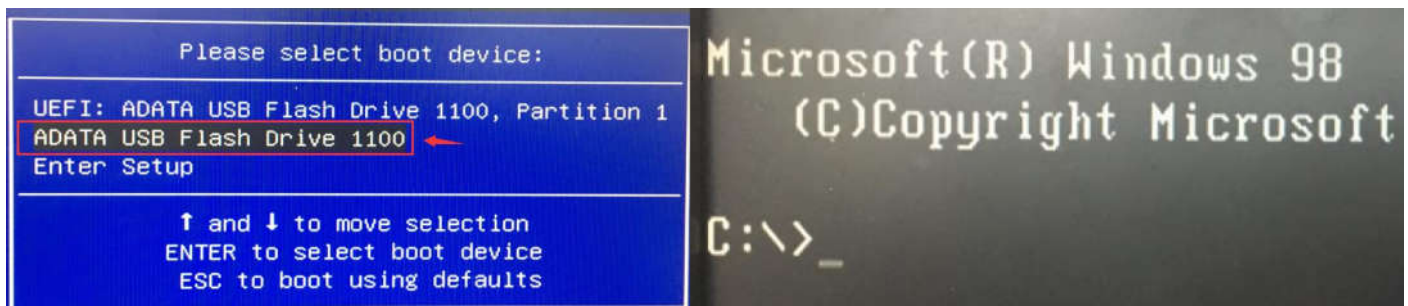

3. 通过 DOS 命令 CD+空格+BIOS 目录，后按回车,然后按批处理命令 F 回车便自动刷 BIOS 直到完成，如下图：

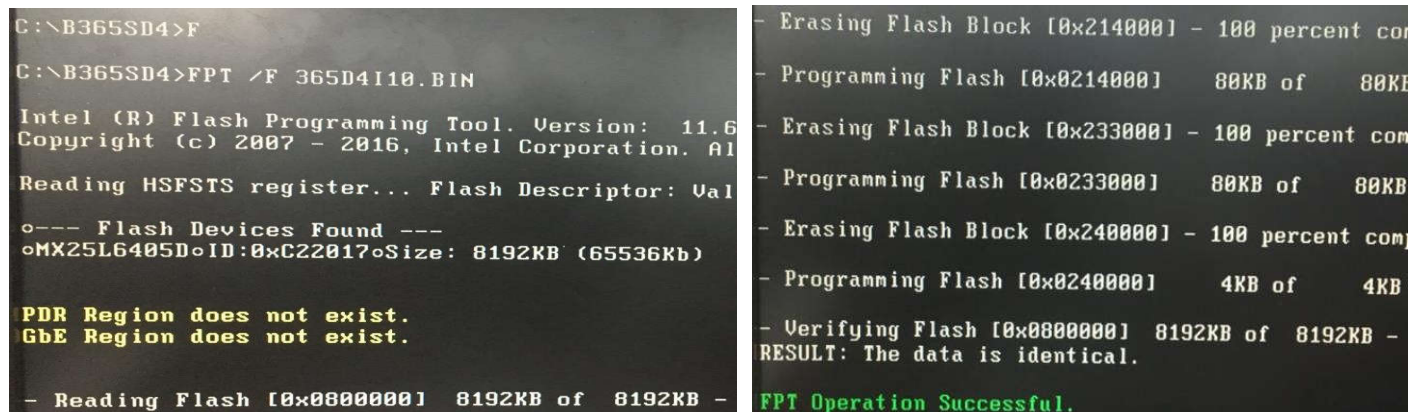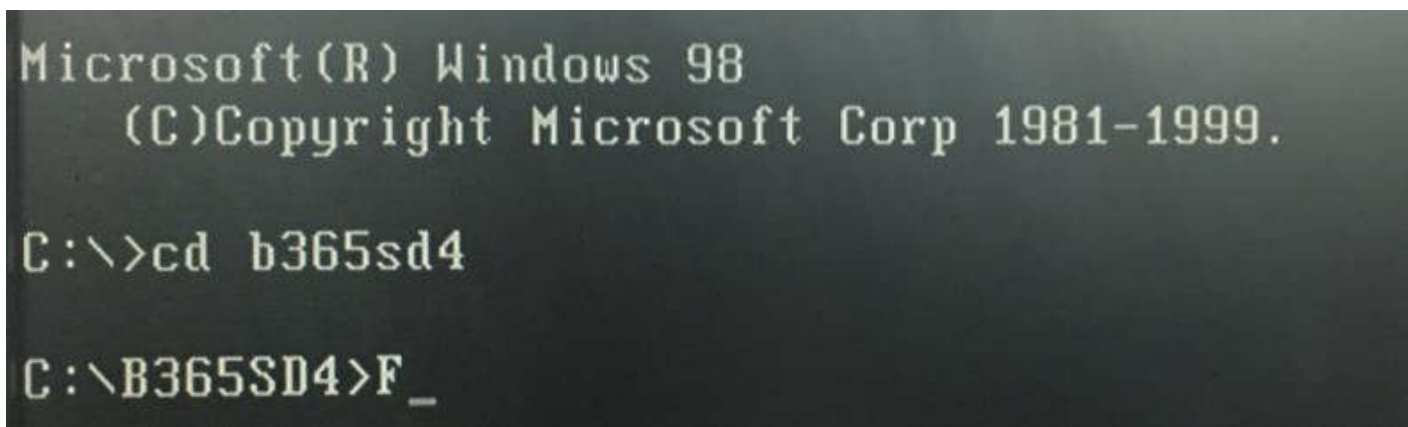

4. 刷新完成后，让主板重启后按 DEL 键进 BIOS，按 F9 回车载入优化值，然后按 F10 回车，保存退出！

PREPARED BY

CHECKED BY

APPROVED BY